



## Lådan inneholder:




1X BÆREVESKE

## Hvordan bruke din nye bålpanne:

1. Plasser toppringen som vist på bildet med kanten pekende oppover. Ikke fjern ringen under fyring, da ringen blir svært varm.

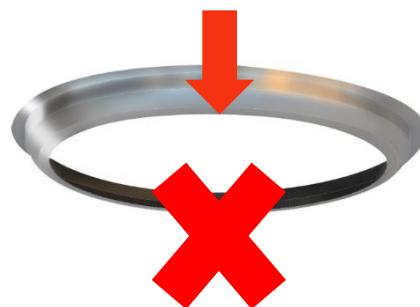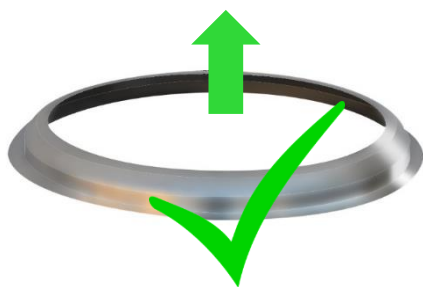

2. Bruk medfølgende understell til å plassere bålpannen på plass. Understellet skal brukes for å skape ekstra avstand mot underlaget og er spesielt viktig med treunderlag.

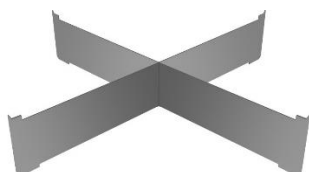

3. Legg ved i bunnen av bålpannen og bruk tørr opptenningsved. Ikke overfyll med ved slik at det kommer over lufthullene i toppen av bålpanna. Det tar 10 til 15 minutter før du oppnår full effekt.

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Produktet er kun til utendørs bruk.
- Plaser bålpannen på et jevnt og stabilt underlag i god avstand fra bygninger og andre brennbare materialer. Følg alltid gjeldene brannforskrifter der bålpannen er i bruk.
- Bålpannen tåler oppbevaring utendørs, men vi anbefaler å oppbevare den på et tørt sted. (Bruk alltid bæreesken som medfølger ved oppbevaring)
- La bålet brenne ut av seg selv og avkjøles i minst 24 timer. Når bålpannen er avkjølt tømmer du askeskuffen.
- Ikke lag mat på bålet før veden har fått et belegg av aske. Vi anbefaler bruk av matlagingsrist (ekstra utstyr).
- Ikke bruk tennvæske eller andre brennbare væsker under bruk, da dette kan skade produktet.
- Bålpannen skal ikke brukes på båter eller noen form for kjøretøy.
- Du må alltid utvise samme forsiktighet som når du tenner bål.
- Spesielt for lakkerte bålpanner:
- Lakkerte overflater er alltid mer utsatt for riper. husk derfor alltid å bruke medfølgende hansker for å beskytte bålpannen mot riper etc. Det vil kunne bli noen endringer i fargenyansene, da store temperaturforandringer kan påvirke lakkens nyanser.



### ADVARSEL!

IKKE BRUK TENNVÆSKE ELLER SPRIT VED ANTENNING, DA DETTE KAN SKADE BÅLPANNEN. VI ANBEFALER BRUK AV TENNBRIKETTER.

IKKE FLYTT BÅLPANNEN NÅR DEN FREMDELES ER VARM UTEN MEDFØLGDE HANSKER OG BÆREHÅNDTAK.

SKADER SOM ER FORÅRSAKET AV FEIL BRUK DEKKES IKKE AV GARANTIE.

ALLE VÅRE BÅLPANNER VIL FORANDRE FARGE ETTER BRUK DE FØRSTE UKENE.